コンピューターの準備 HPノートブック コンピューター © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないる場合がありません。本書に記載されていないも含まれている場合があります。本書の技術的あるいは校正上の誤りが、本書の技術的あるいは校正上の誤りて承ください。

改訂第1版:2011年7月

初版: 2011年3月

製品番号:644170-292

#### 製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

#### ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

#### 安全に関するご注意

↑ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

# 目次

1	ようこそ	
	情報の確認	2
2	コンピューターの概要	4
	表面の各部	5
	タッチパッド	5
	ランプ	6
	ボタンおよび指紋認証システム	8
	+	10
	前面の各部	12
	右側面の各部	14
	左側面の各部	16
	ディスプレイの各部	17
	背面の各部	19
	裏面の各部	20
3	ネットワーク	22
	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	23
	無線ネットワークへの接続	23
	既存の無線 LAN への接続	24
	新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ	
	無線ルーターの設定	
	無線 LAN の保護	
4	HP QuickWeb	26
	お使いになる前に	26
	[HP QuickWeb]の起動	
5	キーボードおよびポインティング デバイス	28
	キーボードの使用	29

	ホットキーの位置	29
	テンキーの使用	30
	内蔵テンキーの使用	31
	内蔵テンキーのオン/オフの切り替え	32
	内蔵テンキ―の機能の切り替え	32
	別売の外付けテンキーの使用	32
	ポインティング デバイスの使用	32
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	32
	ポイント スティックの使用	33
	タッチパッドの使用	33
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	34
	移動	34
	選択	35
	タッチパッド ジェスチャの使用	35
	スクロール	36
	ピンチ/ズーム	36
	回転	37
6	メンテナンス	38
	バッテリの着脱	38
	底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし	40
	底面カバーの取り外し	40
	底面カバーの取り付けなおし	40
	ハードドライブの交換またはアップグレード	42
	ハードドライブの取り外し	42
	ハードドライブの取り付け	44
	メモリ モジュールの追加または交換	45
	プログラムおよびドライバーの更新	47
	[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャー)の使用	48
	コンピューターの清掃	50
	清掃用の製品	50
	清掃手順	50
	ディスプレイの清掃	50
	側面とカバーの清掃	51
	タッチパッドとキーボードの清掃	51
7	パックアップおよび復元	52
	Windows 7	52
	情報のバックアップ	52

		システムの復元の実行	54
		Windows リカバリ ツールの使用	54
		f11 リカバリ ツールの使用	55
		別売の Windows 7オペレーティング システムの DVD を使用した情報の 復元	
	<b>14</b> 0 1		
	Window	vs Vista	
		情報のバックアップ	
		復元の実行	58
		Windows リカバリ ツールの使用	58
		f11 リカバリ ツールの使用	59
		別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情 報の復元	60
8 <del>†</del>	ナポート窓口		61
	サポート	ト窓口へのお問い合わせ	62
	ラベル.		63
9 <u>f</u>	<b>土様</b>		64
	入力電源	亰	65
	動作環境	竞	66
索引			67

# 1 ようこそ

#### • 情報の確認

コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の作業を実行することが重要です。

- インターネットへの接続:インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。詳しくは、22ページの「ネットワーク」を参照してください。
- **ウィルス対策ソフトウェアの更新**:ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。コンピューターにはウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされており、期間限定の無料更新サービスが含まれています。詳しくは、『HPノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。このガイドを表示する手順については、2ページの「情報の確認」を参照してください。
- コンピューター本体の確認:お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。詳しくは、 4 ページの「コンピューターの概要」および28 ページの「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください。
- インストールされているソフトウェアの確認: コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示します。[スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択します。コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれている場合やソフトウェアの製造元の Web サイトで提供されている場合があります。

## 情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

リソース	提伯	<b>共される情報</b>
『クイック セットアップ』ポスター(印刷物)	•	コンピューターのセットアップ方法
	•	コンピューター各部の名称
『コンピューターの準備』	•	コンピューターの機能
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	無線ネットワークへの接続方法
タート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ	•	キーボードおよびポインティング デバイスの使用方法
ド]の順に選択します または	•	ハードドライブおよびメモリ モジュールの交換またはアップ グレード方法
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド	•	バックアップおよび復元の実行方法
キュメント]の順に選択します	•	サポート窓口へのお問い合わせ方法
	•	コンピューターの仕様
『HPノートブック コンピューター リファレンス ガ	•	電源の管理機能
イド』 	•	バッテリ寿命を最大限に延ばす方法
のガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	コンピューターのマルチメディア機能の使用方法
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します	•	コンピューターを保護する方法
または	•	コンピューターを手入れする方法
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]の順に選択します	•	ソフトウェアを更新する方法
[ヘルプとサポート]	•	オペレーティング システムの情報
-	•	ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート
[ヘルプとサポート]の順に選択します	•	トラブルシューティング ツール
注記: お住まいの国または地域のサポート情報については、http://www.hp.com/support/でお住まいの国または地域を選択して、画面の説明に沿って操作してください	•	テクニカル サポートにアクセスする方法
『規定、安全、および環境に関するご注意』	•	規定および安全に関する情報
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	バッテリの処分に関する情報
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します		
または		
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]の順に選択します		

#### リソース 提供される情報 『快適に使用していただくために』 正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、および 作業上の習慣 このガイドを表示するには、以下の操作を行います 電気的および物理的安全基準に関する情報 [スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ **ド**]の順に選択します または [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]の順に選択します または http://www.hp.com/ergo/から[日本語]を選択します 『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の HPのサポート窓口の電話番号 国や地域のお問い合わせ先については、製品に付属し ている冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語 版)を参照してください) この冊子はお使いのコンピューターに付属しています HPのWebサイト サポートに関する情報 この Web サイトを表示するには、http://www.hp.com/ 部品の購入とその他のヘルプの確認 support/にアクセスします デバイスで利用可能なオプション製品 限定保証規定\* 保証に関する情報 オンラインの保証を表示するには、以下の操作を行い [スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ **ド]→[保証に関する情報の確認]**の順に選択します

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]→[**保証に関する情報の確認**]の順に選択 します

または

http://www.hp.com/go/orderdocuments/から[日本(日本

語) ]を選択します

\*お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されている電子マニュアルまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

郵送で請求する場合は、お使いの製品名および保証期間 (シリアル番号ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください。


# 2 コンピューターの概要

- 表面の各部
- 前面の各部
- 右側面の各部
- 左側面の各部
- <u>ディスプレイの各部</u>
- 背面の各部
- 裏面の各部

## 表面の各部

### タッチパッド


**注記**: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。

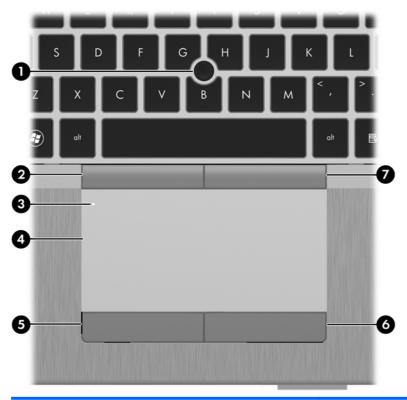

名称		説明
(1)	ポイント スティック(一部のモデルのみ)	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(2)	左のポイント スティック ボタン	ポイント スティックとともに使用でき、外付けマウスの左 ボタンと同様に機能します
(3)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします
(4)	タッチパッド	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
		<b>注記</b> : タッチパッドの右端部分で垂直スクロールを行えます
(5)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(6)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(7)	右のポイント スティック ボタン	ポイント スティックとともに使用でき、外付けマウスの右 ボタンと同様に機能します

### ランプ

| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。

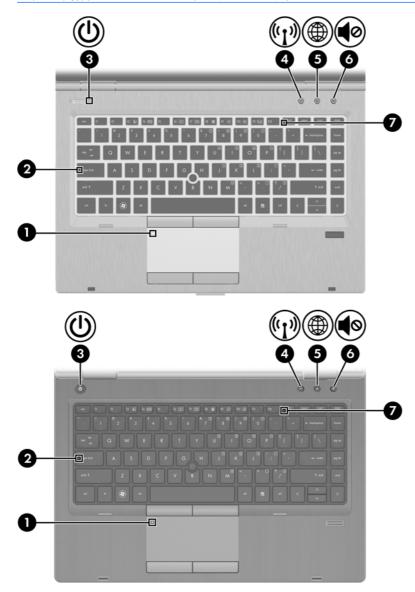


名称			説明
(1)		タッチパッド オン/オフ ランプ	<ul><li>オレンジ色:タッチパッドがオフになっています</li></ul>
			• 消灯:タッチパッドがオンになっています
(2)		Caps Lock ランプ	点灯:Caps Lock がオンになっています
(3)	(l)	電源ランプ	<ul><li>点灯:コンピューターの電源がオンになっています</li></ul>
	$\overline{}$		<ul><li>点滅:コンピューターがスリープ状態になっています</li></ul>
			<ul><li>消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています</li></ul>

名称			説明
(4)	( <sub>(1)</sub> )	無線ランプ	<ul><li>白色:無線 LAN デバイスや Bluetooth®デバイスなどの 内蔵無線デバイスの電源がオンになっています</li></ul>
			<ul><li>オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています</li></ul>
(5)		QuickWeb ランプ	<ul><li>点灯:コンピューターの電源がオンになっています</li></ul>
	₩		<ul><li>消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています</li></ul>
			<b>注記</b> : 詳しくは、このガイドの「HP QuickWeb」の項目 および[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してく ださい
(6)	<b>4</b> ⊘	ミュート(消音)ランプ	<ul><li>オレンジ色: コンピューターのサウンドがオフになっています</li></ul>
			• 消灯:コンピューターのサウンドがオンになっています
(7)		Num Lock ランプ	点灯:Num Lock がオンになっています

#### ボタンおよび指紋認証システム


| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。

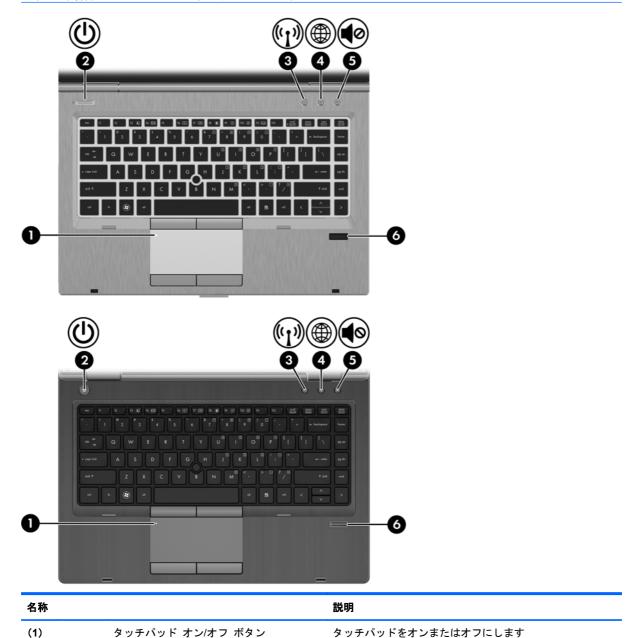

名称			説明
(2)	ψ	電源ボタン	<ul><li>コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります</li></ul>
			<ul><li>コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます</li></ul>
			<ul><li>コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します</li></ul>
			<ul><li>コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します</li></ul>
			コンピューターが応答せず、Windows®のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピューターの電源が切れます
			電源の設定に関する詳しい情報を調べるには、以下の操作を 行います
			<ul> <li>Windows 7: [スタート]→[コントロール パネル]→ [システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に 選択します</li> </ul>
			<ul> <li>Windows Vista®: [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します</li> </ul>
			<ul><li>『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照します</li></ul>
(3)	(·1 <sub>)</sub> )	無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立され ません
(4)		QuickWeb ボタン	<ul><li>コンピューターの電源が切れているときまたはハイバネーション状態のときにこのボタンを押すと、[HP QuickWeb]が起動します</li></ul>
			<ul><li>コンピューターが[HP QuickWeb]を実行しているとき にこのボタンを押すと、初期設定の Web ブラウザーが 起動します</li></ul>
			注記: 詳しくは、このガイドの「HP QuickWeb」の項目 および[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してく ださい。[HP QuickWeb]ソフトウェアがインストールされ ていないコンピューターでは、このボタンを押しても操作や 機能は実行されません
(5)	<b>4</b> ⊘	ミュート(消音)ボタン	スピーカーの音を消したり音量を元に戻したりします
(6)		指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用してログオンできま す

#### キー

| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。

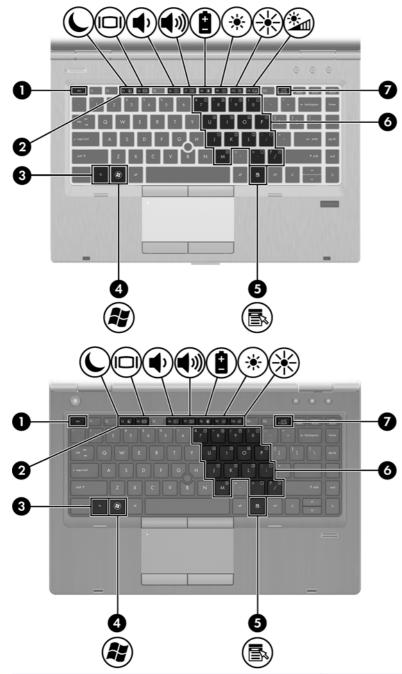


名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を 表示します
(2)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用する システムの機能を実行します

名称		説明
(3)	fn <b>+</b> —	ファンクション キー、num lk キー、または esc キーと組 み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの 機能を実行します
(4)	スタート キー	[スタート]メニューを表示します
(5)	メニュー キー	アクティブなプログラムのショートカット メニュー (右ク リック メニュー) を表示します
(6)	内蔵テンキー	fn キーおよび num lk キーと一緒に押すと、外付けテンキーと同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。 日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
(7)	num lk +—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替 わります

## 前面の各部

学注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。

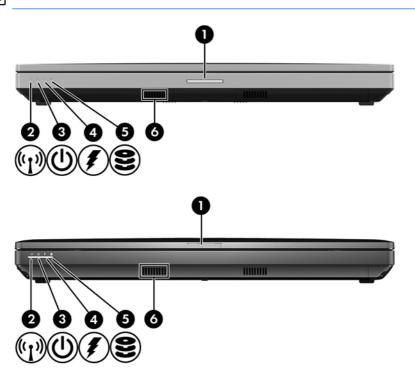


名称		説明	
(1)	ディスプレイ リリース ラッチ	コンピューターを開くときに使用します	
(2)	無線ランプ	<ul><li>白色:無線 LAN デバイスや Bluetooth デバイスなどの内 線デバイスの電源がオンになっています</li></ul>	內蔵無
		<ul><li>オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっていま</li></ul>	ます
(3)	電源ランプ	<ul><li>点灯:コンピューターの電源がオンになっています</li></ul>	
		<ul><li>点滅:コンピューターがスリープ状態になっています</li></ul>	
		<ul><li>消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハ ネーション状態になっています</li></ul>	ハイバ
(4)	バッテリ ランプ	<ul><li>オレンジ色に点灯:コンピューターは外部電源に接続さ バッテリは0~90%充電されています</li></ul>	され、
		<ul><li>白色: コンピューターは外部電源に接続され、バッテリー ~99%充電されています</li></ul>	は 90
		<ul> <li>オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテみを使用していて、ロー バッテリ状態になっています全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランすばやく点滅し始めます</li> </ul>	。完
		<ul><li>消灯:バッテリは完全に充電されています</li></ul>	


名称		説明	
(5)	ハードドライブ ランプ		青緑色で点滅:ハードドライブまたはオプティカル ドライ ブにアクセスしています
			オレンジ色 : [HP 3D DriveGuard]によってハードドライブ が一時停止しています
(6)	スピーカー	SRS	Premium Sound を出力します(一部のモデルのみ)
			: [SRS Premium Sound]ソフトウェアを使用するには、 <b>ート]→[すべてのプログラム]→[SRS Premium Sound]</b> <選択します

### 右側面の各部

| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。

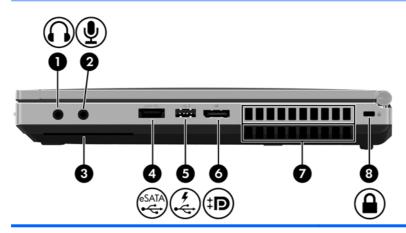


名称			説明
(1)	$\mathbf{O}$	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウンドを出力します
			注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、 コンピューター本体のスピーカーは無効になります
(2)	lacksquare	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(3)		スマート カード リーダー スロット	別売のスマート カードに対応しています
(4)	eSATA ⊷ <del>←</del>	eSATA/USB コネクタ	eSATA 外部ハードドライブなどの高性能な eSATA コンポーネント、または別売の USB デバイスを接続します
(5)	4	USB 電源供給機能付き/充電用コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
(6)	ŧΒ	DisplayPort	高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイ デバイスを接続します
(7)		通気孔(×2)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(8)		セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに 接続します
			<b>注記</b> : セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

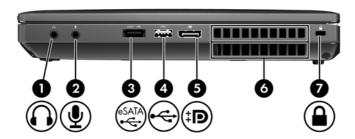

名称			説明
(1)	$\mathbf{O}$	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤ フォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続し たときに、サウンドを出力します
			注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、 コンピューター本体のスピーカーは無効になります
(2)	lacksquare	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(3)	eSATA ←←	eSATA/USB コネクタ	eSATA 外部ハードドライブなどの高性能な eSATA コンポーネント、または別売の USB デバイスを接続します
(4)	<b>.</b>	USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
(5)	ŧΒ	DisplayPort	高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイ デバイスを接続します
(6)		通気孔(×2)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(7)		セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに 接続します
			注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

## 左側面の各部


学注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。

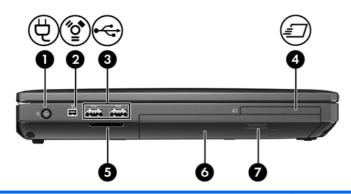

名称			説明
(1)	Ą	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(2)	<b>*</b>	1394 コネクタ	ビデオ カメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバ イスを接続します
(3)	<b>~</b>	USB コネクタまたは USB 3.0 コネクタ(× 2)	別売の USB デバイスを接続します
	または		注記: 一部のモデルでは、USB3.0 テクノロジーがサポートされています。これらのモデルでは、少し異なるアイコンが表示されます
	ss⇔		
(4)	<i>=</i>	ExpressCard スロット(一部のモデルのみ)	別売の ExpressCard をサポートしています
(5)		メディア カード リーダー	以下のフォーマットのメディア カードに対応しています
			• SD (Secure Digital) カード
			• マルチメディアカード (MMC)
(6)		オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行い ます (一部のモデルのみ)
(7)		オプティカル ドライブ イジェクト ボタン	オプティカル ドライブをイジェクトします

## ディスプレイの各部


| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。

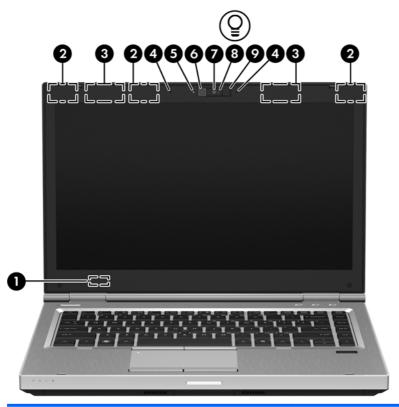

名称		説明
(1)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じ ると、ディスプレイの電源が切れるかスリープが開始します
		<b>注記</b> : ディスプレイ スイッチはコンピューターの外側からは 見えません
(2)	無線 LAN アンテナ(×3)*	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)で通信する無 線信号を送受信します
(3)	無線 WAN アンテナ(×2)*	無線ワイドエリア ネットワーク(無線 WAN)で通信する無線 信号を送受信します
(4)	内蔵マイク(×2)	サウンドを録音します
(5)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	点灯:Web カメラを使用しています
(6)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
		Web カメラを使用するには、 <b>[スタート]→[すべてのプログラ</b> <b>ム]</b> →[ <b>HP]</b> →[ <b>HP Webcam</b> ]の順に選択します
(7)	周辺光センサー	有効になっていると、周囲の明るさに合わせて画面の輝度が自 動的に調節されます
(8)	キーボード ライト	点灯:キーボード ライトが有効になっています

名称		説明
(9)	キーボード ライト ボタン	キーボード ライトを有効にするために使用します

\*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。お住まいの地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

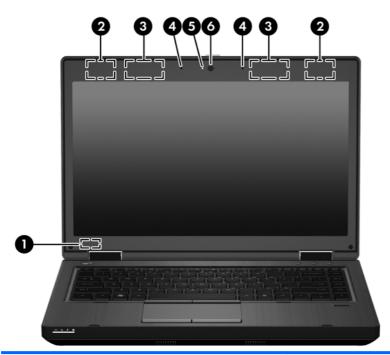

名称		説明
(1)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じ ると、ディスプレイの電源が切れるかスリープが開始します
		<b>注記</b> : ディスプレイ スイッチはコンピューターの外側からは 見えません
(2)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無線信号を送受信します
(3)	無線 WAN アンテナ(×2)*(一部のモデルの み)	無線ワイドエリア ネットワーク(無線 WAN)で通信する無線 信号を送受信します
(4)	内蔵マイク(モデルによって1つまたは2つ)	サウンドを録音します
(5)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	点灯:Web カメラを使用しています
(6)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
		Web カメラを使用するには、 <b>[スタート]→[すべてのプログラ</b> <b>ム]→[HP]→[HP Webcam]</b> の順に選択します

\*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。お住まいの地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

## 背面の各部


| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。





名称			説明
(1)	<b>(</b> .	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します
(2)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接 続します
(3)	**	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します

# 裏面の各部

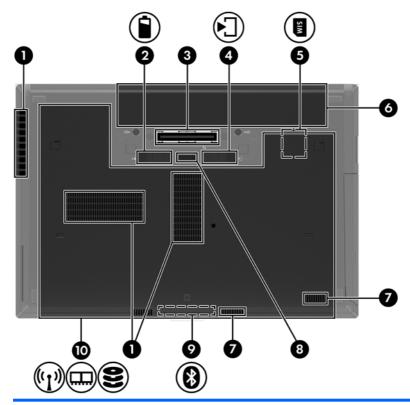

名称		説明
(1)	通気孔(×3)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気 を通します
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の 操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止し たりしますが、これは正常な動作です
(2)	バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリを取り外します
(3)	ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します
(4)	底面カバー リリース ラッチ	底面カバーを固定または固定解除します
(5)	SIM スロット	無線 SIM(Subscriber Identity Module)カードがあります。SIM スロットは、バッテリ ベイの中にあります
(6)	バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(7)	スピーカー	SRS Premium Sound を出力します(一部のモデルのみ)
		<b>注記</b> : [SRS Premium Sound]ソフトウェアを使用する には、 <b>[スタート]→[すべてのプログラム]→[SRS</b> <b>Premium Sound]</b> の順に選択します
(8)	オプション バッテリ コネクタ	別売のオプション バッテリを接続します

名称		説明
(9)	Bluetooth コンパートメント	Bluetooth デバイスを取り付けます
(10)	無線/メモリ モジュール コンパートメン トおよびハードドライブ ベイ	HP モバイル ブロードバンド モジュール、メモリ モ ジュール、およびハードドライブが装着されています
		注記: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください

## 3 ネットワーク

- インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用
- 無線ネットワークへの接続

お使いのコンピューターは、以下のどちらか 1 つまたは両方のインターネット アクセスに対応できます。

- 無線:モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。詳しくは、24 ページの 「既存の無線 LAN への接続」または24 ページの「新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ」を参照してください。
- 有線:有線ネットワークに接続することで、インターネットにアクセスできます。有線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

### インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

インターネットに接続する前に、ISPアカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業へのサポートを提供しています。

| 注記: インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

以下の機能で、新しいインターネットのアカウントを作成したり、コンピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりできます。

- Internet Services & Offers (一部の地域で利用可能): このユーティリティでは、新しいインターネット アカウントのサインアップを実行したり、既存のアカウントを使用できるようにコンピューターを設定したりできます。このユーティリティにアクセスするには、 $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [オンライン サービス] \rightarrow [Get Online] (インターネットに接続) の順に選択します。$
- ISP 提供のアイコン(一部の地域で利用可能): これらのアイコンは、Windows デスクトップに 個別に表示されているか、または「オンライン サービス」という名前のデスクトップ上のフォルダーに格納されています。新しいインターネット アカウントをセットアップしたりコン ピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりするには、アイコンをダブルクリックして、画面の説明に沿って操作します。
- Windows のインターネットへの接続ウィザード:以下の場合、Windows のインターネットへの接続ウィザードを使用してインターネットに接続できます。
  - 。 すでに ISP のアカウントを持っている場合
  - インターネット アカウントを持っていないためウィザード内の一覧から ISP を選択する 場合(ISP の一覧は地域によっては表示されない場合があります)
  - 一覧にない ISP を選択し、その ISP から特定の IP アドレス、POP3、SMTP 設定などの情報が提供された場合

Windows のインターネットへの接続ウィザードおよびこのウィザードの使用手順を表示するには、[スタート]  $\rightarrow$  [へルプとサポート] の順に選択してから、[検索] ボックスに「インターネットへの接続ウィザード」と入力します。

| 注記: ウィザード内で Windows ファイアウォールの有効/無効を選択する画面が表示された場合は、ファイアウォールを有効にします。

### 無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- HP モバイル ブロードバンド モジュール、無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) デバイス
- Bluetooth デバイス

無線技術および無線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』および[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してください。

#### 既存の無線 LAN への接続

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
- 3. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。
- 4. 接続先となるネットワークを選択します。
- 5. [接続]をクリックします。
- 6. 必要に応じて、セキュリティ キーを入力します。


#### 新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ

以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム (DSL またはケーブル) (1) およびインターネット サービス プロバイ ダー (ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)
- お使いの新しい無線コンピューター(3)

注記: モデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。ISP に問い合わせてモデムの種類を確認してください。

下の図は、インターネットに接続している無線 LAN ネットワークの設置例を示しています。お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追加できます。

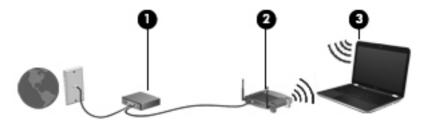

#### 無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロ バイダー(ISP)から提供されている情報を参照してください。

Windows オペレーティング システムでは、新しい無線ネットワークのセットアップに役立つツール も用意されています。Windows のツールを使用してネットワークをセットアップするには、以下の操 作を行います。

- トワークと共有センター]→[新しい接続またはネットワークのセットアップ]→[新しいネット ワークのセットアップ]の順に選択します。次に、画面の説明に沿って操作します。
- Windows Vista : [スタート] $\rightarrow$ [コントロール パネル] $\rightarrow$ [ネットワークとインターネット<math>] $\rightarrow$ [ネットワークと共有センター]→[接続またはネットワークのセットアップ]→[ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントをセットアップします]の順に選択します。次に、画面の説明 に沿って操作します。
- | 注記: 最初にルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピュー ターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続 できたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。

#### 無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。

無線 LAN の保護について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参 照してください。

#### 4 **HP QuickWeb**

### お使いになる前に

[HP QuickWeb]環境では、たくさんのお気に入りの機能を楽しく利用できます。コンピューターの電 源を入れて数秒で、インターネット、ウィジェット、およびコミュニケーション プログラムを利用 できるようになります。コンピューターの QuickWeb ボタンを押すだけで、インターネットにアクセ スしたり、「Skype]で連絡を取ったり、「HP QuickWeb]のその他のプログラムを使用したりできます。

[HP QuickWeb]のホーム画面には以下の機能が表示されます。

- Web ブラウザー: インターネットを検索および参照し、お気に入りの Web サイトへのリンクを 作成します。
- Skype: VoIP (Voice over Internet Protocol) に対応した[Skype]アプリケーションを使用して 通話します。[Skype]では、一度に1人だけでなく複数の人と電話会議またはビデオ チャットを 開催できます。また、固定電話番号に長距離電話をかけることもできます。
- QuickWeb 電子メール: Web ベースの電子メール プロバイダーや、独自のメール サーバーに接 続して電子メールを送受信します。
- ウィジェット: ニュース、天気、ソーシャル ネットワーキング、株価、電卓、付箋などのウィ ジェットを使用します。[ウィジェット マネージャー]を使用して、[HP QuickWeb]のホーム画面 にウィジェットを追加することもできます。

| 注記: [HP QuickWeb]の使用方法について詳しくは、[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照 してください。

# [HP QuickWeb]の起動

[HP QuickWeb]を起動するには、コンピューターがオフになっているときまたはハイバネーショ ン状態になっているときに QuickWeb ボタンを押します。

以下の表に、QuickWeb ボタンを押したときの動作を示します。

ボタン	動作
QuickWeb ボタン	<ul><li>コンピューターがオフになっている場合またはハイバネーション状態 になっている場合は、[HP QuickWeb]が起動します</li></ul>
	<ul><li>コンピューターが Microsoft® Windows を実行中の場合は、初期設定の Web ブラウザーが起動します</li></ul>
	<ul><li>コンピューターが[HP QuickWeb]を実行中の場合は、初期設定の Web ブラウザーが起動します</li></ul>
	注記: [HP QuickWeb]ソフトウェアがインストールされていないコンピューターでは、このボタンを押しても操作や機能は実行されません

詳しくは、[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

# 5 キーボードおよびポインティング デバイ ス


- キーボードの使用
- ポインティング デバイスの使用

## キーボードの使用

#### ホットキーの位置

| 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。下の図は英語版のキー配列で す。日本語版のキー配列とは若干異なります。

ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2) またはファンクション キーのどれか (3) の組み合わ せです。

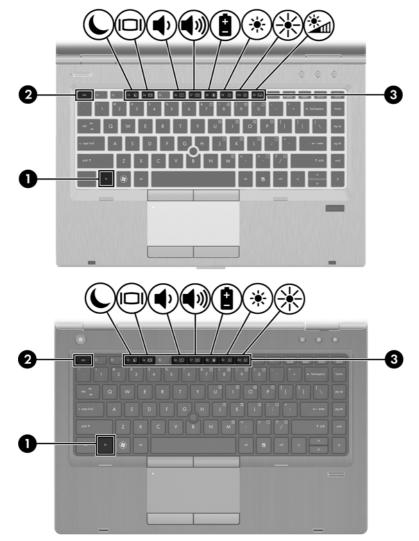

ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの2番目のキーを短く押します。

ホットキーの組み合 説明 わせ


> システム情報を表示します fn + esc

ホットキ- わせ	一の組み合	説明
fn + f3		スリープを開始します。これによって、情報がシステムに保存されます。ディスプレイとその他の システム コンポーネントはオフになり、節電されます
		スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します
		注意: 情報の損失を防ぐために、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください
		注記: コンピューターがスリープ状態のときに完全なロー バッテリ状態になった場合、ハイバネーションが開始され、メモリ内の情報がハードドライブに保存されます
		fn+f3 ホットキーの機能は変更できます。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように $fn+f3$ ホットキーを設定することもできます。 Windows オペレーティング システムのウィンドウでのスリープ ボタンに関する記述はすべて、 $fn+f3$ ホットキーに当てはまります
	fn + f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、fn + f4 を押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります
		ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。 fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます
<b>4</b> )	fn + f6	スピーカーの音量を下げます
<b>4</b> 1))	fn + f7	スピーカーの音量を上げます
ê	fn + f8	取り付けられているすべてのバッテリの残量についての情報を表示します。ディスプレイに、充電中のバッテリが表示され、各バッテリの残量がレポートされます
*	fn + f9	画面の輝度を下げます
*	fn + f10	画面の輝度を上げます
	fn + f11	周辺光センサーを有効または無効にします (一部のモデルのみ)。有効になっていると、周囲の明る さに合わせて画面の輝度が自動的に調節されます

## テンキーの使用

このコンピューターには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキー を備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

#### 内蔵テンキーの使用

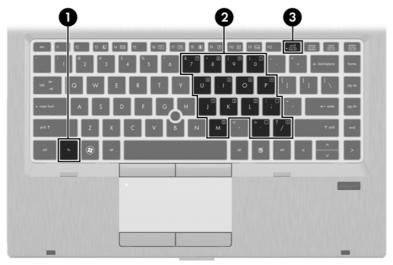

	名称	説明
(1)	fn +—	num lk キーとー緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります
(2)	内蔵テンキー	内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと同様 に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版の キー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
		オンになっているときに内蔵テンキーのキーを押すと、そのキー の右上または手前側面にあるアイコンで示された機能が実行さ れます
(3)	num lk +-	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります
		注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています

#### 内蔵テンキーのオン/オフの切り替え

内蔵テンキーをオンにするには、fn + num lk キーを押します。内蔵テンキーをオフにするには、もう一度 fn + num lk キーを押します。

#### 内蔵テンキーの機能の切り替え

内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーがオフのときに、テンキーの数字入力機能を使用するには、fn キーを押しながらテンキーを押します。
- テンキーがオンのときに、テンキーの文字入力機能を使用するには、以下の操作を行います。
  - 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
  - ∘ 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

#### 別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lockがオンのときとオフのときとで機能が異なります(出荷時設定では、Num Lockはオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーと同様に機能します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピューターの Num Lock ランプが点灯します。外付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピューターの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピューターではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

## ポインティング デバイスの使用

| 注記: お使いのコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウス (別売)をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。

#### ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windowsの[マウスのプロパティ]を使用します。

[マウスのプロパティ]にアクセスするには、以下の操作を行います。

Windows 7:  $[スタート] \rightarrow [デバイスとプリンター]$ の順に選択します。次に、お使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックして、[マウス設定]を選択します。

Windows Vista:  $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [マウス] の順に選択します。$ 

#### ポイント スティックの使用

ポイント スティックを移動したい方向に向かって押しつけます。ポイント スティックの左右のボ タンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に機能します。

#### タッチパッドの使用


ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同 様に使用します。タッチパッドのスクロール ゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、 スクロール ゾーンの線上で指を上下にスライドさせます。

**注記**: ポインターの移動にタッチパッドを使用している場合、まずタッチパッドから指を離し、そ の後でスクロール ゾーンに指を置きます。タッチパッドからスクロール ゾーンへ指を動かすだけ では、スクロール機能はアクティブになりません。

#### タッチパッドのオフ/オンの切り替え


タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッド オン/オフ ランプをすばやくダブルタップ します。

| 注記: タッチパッドがオンになっているときは、タッチパッド オン/オフ ランプは消灯しています。

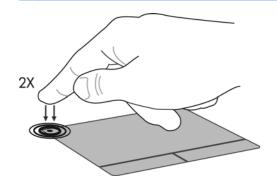


#### 移動

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさせます。

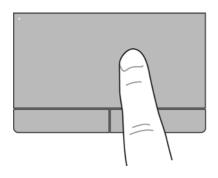

#### 選択

左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用 します。

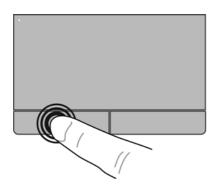

#### タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。タッチパッド ジェスチャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

|部|| 注記: プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

ジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[Synaptics](シナプティクス)アイコンを右クリックしてから、[TouchPad Properties](タッチパッドのプロパティ)をクリックします。
- 2. ジェスチャをクリックし、デモンストレーションを開始します。

ジェスチャをオンまたはオフにするには、以下の操作を行います。


- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[Synaptics]アイコン を右クリックしてから、 [TouchPad Properties]をクリックします。
- 2. オンまたはオフにするジェスチャを選択します。
- <mark>3. [Apply]</mark>(適用)→[OK]の順にクリックします。

#### スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指 を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。

スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

2本指スクロールは、出荷時に有効に設定されています。 **注》注記**:

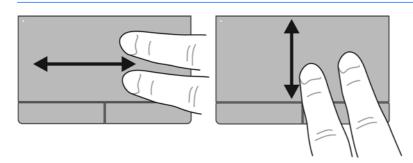


#### ピンチ/ズーム

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。

- タッチパッド上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームイン できます。
- タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズー ムアウトできます。

注記: ピンチ/ズーム ジェスチャは、出荷時の設定で有効に設定されています。

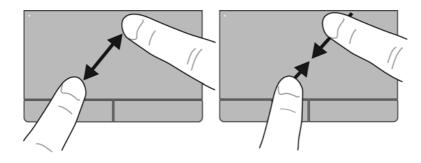


#### 回転

回転ジェスチャを使用すると、写真などの項目を回転できます。回転させるには、左手の人差し指を タッチパッド ゾーンに固定します。固定した指を中心として、右手の人差し指を12時から3時の位 置へと弧を描きながら動かします。逆方向へと回転させるには、右手の人差し指を3時から12時の 方向に動かします。

**注記**: 回転ジェスチャは、タッチパッド ゾーン内で行う必要があります。

**注注記**: 回転ジェスチャは、出荷時の設定で無効に設定されています。

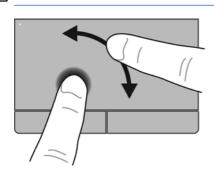

## 6 メンテナンス

- バッテリの着脱
- 底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし
- <u>ハードドライブの交換またはアップグレード</u>
- メモリ モジュールの追加または交換
- プログラムおよびドライバーの更新
- [HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用
- コンピューターの清掃


## バッテリの着脱

学<mark>注記: バッテリの使用方法について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガ</mark>イド』を参照してください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。


2. バッテリ ベイにバッテリを挿入し、しっかりと収まるまで押し込みます(1)。 バッテリ リリース ラッチ(2)でバッテリが自動的に固定されます。

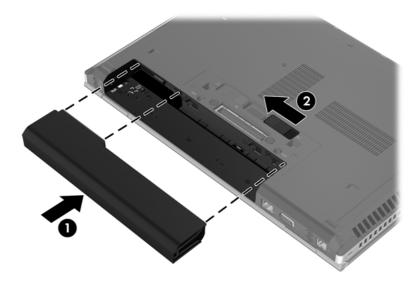

バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

★ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外す と、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらか じめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

- 1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きま す。
- 2. バッテリ リリース ラッチをスライドさせて(1) バッテリの固定を解除します。
- 3. バッテリをコンピューターから取り外します (2)。

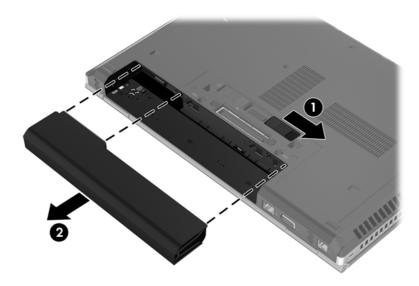

## 底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし

★ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールやハードドライブの追加または交換を行う前に、作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

#### 底面カバーの取り外し


底面カバーを取り外すと、メモリ モジュール スロット、ハードドライブ、規定ラベル、およびその他のコンポーネントにアクセスできます。

底面カバーを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. バッテリを取り外します (38 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 2. バッテリ ベイが手前を向くようにして置き、底面カバーのリリース ラッチを左方向にスライド させ (1)、ネジを取り外してから (オプションのネジが使用されている場合) (2)、リリース ラッチをもう一度スライドさせて (3) 底面カバーの固定を解除します。

**洋記**: オプションのネジは、底面カバー内に格納されています。

3. 底面カバーをコンピューター前面の方向にスライドさせ(4)、持ち上げて(5)取り外します。

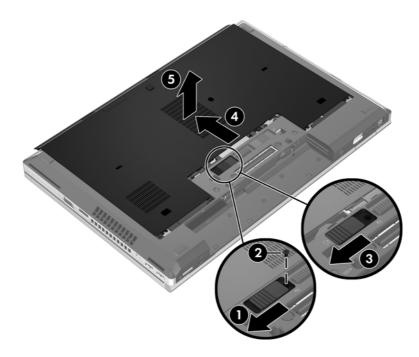


#### 底面カバーの取り付けなおし

メモリ モジュール スロット、ハードドライブ、規定ラベル、およびその他のコンポーネントに対する作業が終了したら、底面カバーを取り付けなおします。

底面カバーを取り付けなおすには、以下の操作を行います。

- 底面カバーを下向きにして傾けて、その前端部をコンピューターの前端部付近に合わせます **(1)**。
- 底面カバーの後端部にある位置合わせタブを、コンピューターのくぼみに合わせて挿入します **(2)**。
- 3. カチッと音がして固定されるまで、底面カバーをバッテリ ベイの方向にスライドさせます。
- 4. バッテリ ベイが手前を向くようにして置き、底面カバーのリリース ラッチを左方向にスライド させ(3)、オプションのネジ(4)を取り付けて締めなおし(オプションのネジを使用する場 合)、底面カバーを所定の位置に固定します。リリース ラッチを右方向にスライドさせて、底面 カバーを固定します(5)。
  - 注記: オプションのネジは、底面カバー内に格納されています。

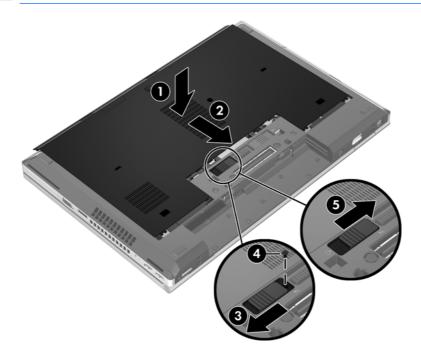

5. バッテリを装着します (38 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。

## ハードドライブの交換またはアップグレード

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

#### ハードドライブの取り外し

HP EliteBook のハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。


学注記: ハードドライブの上部にはスマート カード リーダーがあります。このため、ハードドライブにアクセスするには、スマート カード リーダーを最初に取り外す必要があります。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- 3. バッテリを取り外します (38 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- **4.** 底面カバーを取り外します(40 ページの「底面カバーの取り外し」を参照してください)。
- 5. プラスチック製のラッチ/円形タブをコンピューターの中心方向に引っ張り(1)、コンピューターの側面からスマート カード リーダーの固定を解除します。
- 6. スマート カード リーダーをコンピューターの中心に向かって回転させるようにして、自然に止まるところまで引き起こします(2)。

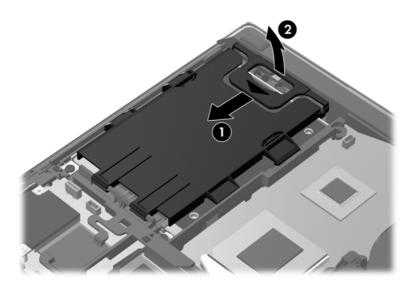


- 3つのハードドライブのネジ(1)を緩めます。
- 8. ハードドライブのプラスチック製のタブをコンピューターの側面方向に引っ張り(2)、ハードドライブをコネクタから取り外します。

9. プラスチック製のタブを使用してハードドライブのコネクタ側を斜めに持ち上げ(3)、ハードド ライブをコンピューターから取り外します (4)。

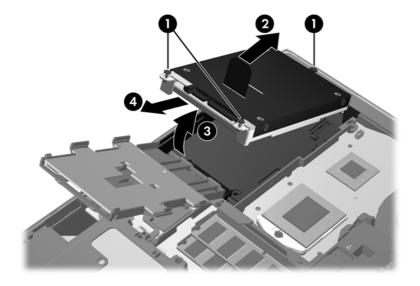

HP ProBook のハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。


- 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- バッテリを取り外します (38 ページの「バッテリ<u>の着脱」</u>を参照してください)。
- 底面カバーを取り外します(<u>40 ページの「底面カバーの取り外し」</u>を参照してください)。
- 5. 3つのハードドライブのネジ(1)を緩めます。
- 6. ハードドライブのプラスチック製のタブをコンピューターの側面方向に引っ張り(2)、ハードド ライブをコネクタから取り外します。
- 7. プラスチック製のタブを使用してハードドライブのコネクタ側を斜めに持ち上げ(3)、ハードド ライブをコンピューターから取り外します (4)。

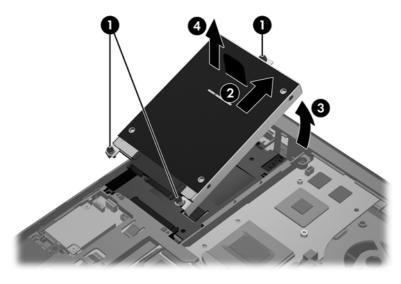


#### ハードドライブの取り付け

HP EliteBook のハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに傾けながら挿入し(1)、ハードドライブ ベイ内に水平 に置きます(2)。
- 2. プラスチック製のタブをコンピューターの中心方向に引っ張り(3)、ハードドライブをコネクタに接続します。
- 3. ハードドライブのネジ(4)を締めます。

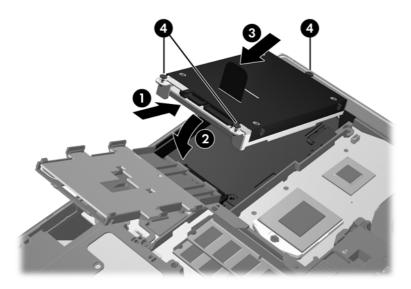

- 4. スマート カード リーダーを回転させるようにおろして (1)、ハードドライブの上に重ね合わせます。
- 5. スマート カード リーダーを押し下げてコンピューターの側面方向に引っ張り (2)、所定の位置 に固定します。

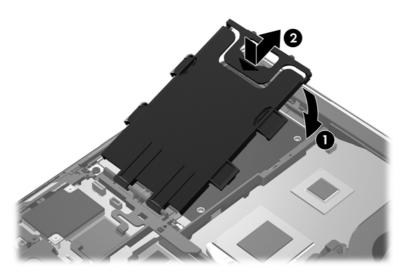


- **6.** 底面カバーを取り付けなおします (40 ページの「底面カバーの取り付けなおし」を参照してください)。
- 7. バッテリを装着します (38 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。

- 外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続します。
- コンピューターの電源を入れます。

HP ProBook のハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに傾けながら挿入し(1)、ハードドライブ ベイ内に水平
- 2. プラスチック製のタブをコンピューターの中心方向に引っ張り(3)、ハードドライブをコネクタ に接続します。
- 3. ハードドライブのネジ(4)を締めます。

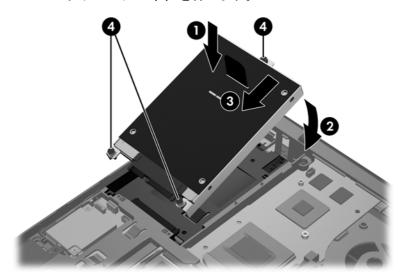

- 4. 底面カバーを取り付けなおします(40ページの「底面カバーの取り付けなおし」を参照してく ださい)。
- バッテリを装着します(38 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 6. 外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続します。
- 7. コンピューターの電源を入れます。

## メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、1 つのメモリ モジュール コンパートメントが装備されています。コ ンピューターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モ ジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを 交換します。

↑ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モ ジュールを取り付けてください。

↑ 注意: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされ た金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

**注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリモジュールを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。


**学注記**: 2つめのメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメモリ モジュールを必ず同一のものにしてください。

学注記: メイン メモリは下部のメモリ スロットに、拡張メモリは上部のメモリ スロットに装着します。

メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。


- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- バッテリを取り外します(38 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- **4.** 底面カバーを取り外します(40 ページの「底面カバーの取り外し」を参照してください)。
- 5. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の要領で装着されているメモリ モジュールを取り外 します。
  - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
  - **b.** メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上にメモリ モジュールを引き抜いて (2) 取り外します。

<u>↑</u> 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

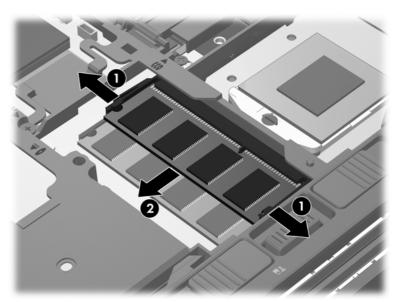

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 以下の要領で、メモリ モジュールを取り付けます。
- ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
  - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
  - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます(2)。
  - c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。
    - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでくださ い。

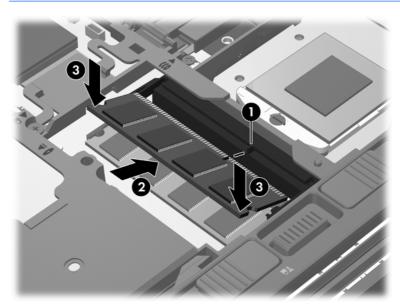

- 7. 底面カバーを取り付けなおします(40 ページの「底面カバーの取り付けなおし」を参照してく ださい)。
- 8. バッテリを装着します (38 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 9. 外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続します。
- 10. コンピューターの電源を入れます。

## プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへと更新することをおすすめします。最新 バージョンをダウンロードするには、http://www.hp.com/support/にアクセスしてください。アップ デートが使用可能になったときに自動更新通知を受け取るように登録することもできます。

# [HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SDM) は、SoftPaq 番号がわからない場合でも HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。 [HP SoftPaq Download Manager]を使用すると、1 つ以上のコンピューターのモデルを指定し、利用可能な SoftPag を調べてダウンロードできます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードされて、適用されます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HPの Web サイトから入手できます。[HP SoftPaq Download Manager]を使用して SoftPaq をダウンロードするには、まず、[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードおよびインストールを行う必要があります。HPの Web サイト <a href="http://www.hp.com/go/sdm/">http://www.hp.com/go/sdm/</a>(英語サイト)を表示して、画面の説明に沿って[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードとインストールを行います。

SoftPag をダウンロードするには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP SoftPaq Download Manager]の順に選択します。
- 2. [HP SoftPaq Download Manager]を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェアのみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねるウィンドウが表示されます。[Show software for all supported models](サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示する)を選択します。[HP SoftPaq Download Manager]を以前に使用したことがある場合は、手順3に進みます。
  - a. [Configuration Options] (構成オプション) ウィンドウでオペレーティング システムおよび 言語フィルターを選択します。フィルターによって、[Product Catalog] (製品カタログ) パネルに一覧表示されるオプションの数が制限されます。たとえば、オペレーティング システム フィルターで Windows 7 Professional のみを選択すると、[Product Catalog]に表示されるオペレーティング システムは Windows 7 Professional のみになります。
  - b. 他のオペレーティング システムを追加するには、[Configuration Options]ウィンドウでフィルター設定を変更します。詳しくは、[HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。
- 3. 左側の枠内で、プラス記号(+)をクリックしてモデル一覧を展開し、更新する製品のモデルを 1つまたは複数選択します。
- 4. **[Find Available SoftPaqs]** (利用可能な SoftPaq の検索) をクリックして、選択したコンピューターで利用可能な SoftPaq の一覧をダウンロードします。

- 5. SoftPaq の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がか かることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧 から SoftPaq を選択して、[Download Only] (ダウンロードのみ) をクリックします。
  - ダウンロードする SoftPaq が 1 つまたは 2 つのみで、高速のインターネット接続を使用している 場合は、[Download & Unpack] (ダウンロードしてパッケージを展開) をクリックします。
- 6. [HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアで[Install SoftPaq] (SoftPaq のインストール) を右クリックすると、選択した SoftPag がコンピューターにインストールされます。

## コンピューターの清掃

- 清掃用の製品
- 清掃手順

#### 清掃用の製品

お使いのノートブック コンピューターまたはタブレット PC を安全に清掃および消毒するには、以下の製品を使用します。

- 濃度が 0.3%までのジメチル ベンジル塩化アンモニウム (使い捨て除菌シートなど。これらのシートはさまざまな商品名で販売されています)
- ノンアルコールのメガネ用液体クリーナー
- 低刺激性の液体石けん
- 乾いたマイクロファイバーのクリーニング クロスまたはセーム皮 (油分を含まない、静電気防止布)
- 静電気防止クリーニング シート

↑ 注意: 以下の清掃用製品は使用しないでください。

アルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な溶剤を使用すると、ノートブック コンピューターまたはタブレット PC の表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。

ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、ノートブック コンピューターまたはタブレット PC に傷が付く可能性があります。時間がたつにつれて、ほこりの粒子や洗浄剤がその傷の中に入り込んでしまう場合があります。

#### 清掃手順

お使いのノートブック コンピューターまたはタブレット PC を安全に清掃するため、このセクションの手順に沿って作業をしてください。

<u>↑ 警告!</u> 感電やコンポーネントの損傷を防ぐため、電源が入っているときにノートブック コンピューターまたはタブレット PC を清掃しないでください。

ノートブック コンピューターまたはタブレット PC の電源を切ります。

外部電源を取り外します。

電源が供給されていたすべての外付けデバイスを取り外します。

↑ 注意: ノートブック コンピューターまたはタブレット PC に洗浄剤などの液体を直接吹きかけないでください。表面から流れ落ちた液体によって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。

#### ディスプレイの清掃

ディスプレイは、**ノンアルコール**のメガネ用洗剤で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。 ディスプレイを閉じる前に、ディスプレイが乾いていることを確認してください。

#### 側面とカバーの清掃

側面とカバーを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファ イバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してくださ い。

☆記: ノートブック コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、 円を描くように拭いてください。

#### タッチパッドとキーボードの清掃

- ↑ **注意**: タッチパッドとキーボードを清掃する場合は、キーとキーの間に洗剤などの液体が垂れない ようにしてください。これによって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があ ります。
  - タッチパッドとキーボードを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔ら かいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シー トを使用してください。
  - キーが固まらないようにするため、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除 くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。
    - ↑ **警告!** 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキー ボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくること があります。

## 7 バックアップおよび復元

#### Windows 7

- 情報のバックアップ
- システムの復元の実行

情報を保護するには、Windows の[バックアップと復元]を使用して、個々のファイルやフォルダーをバックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、内蔵オプティカルドライブ(一部のモデルのみ)または別売の外付けオプティカルドライブでシステム修復ディスクを作成したり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップファイルを使用して、コンピューターの内容を復元できます。

Windows の[バックアップと復元]には、以下のオプションが用意されています。

- 内蔵オプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)または別売の外付けオプティカル ドライブを使用したシステム修復ディスクの作成(一部のモデルのみ)
- 情報のバックアップ
- システム イメージの作成(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元
- (学) 注記: 詳しい手順については、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをおすすめします。

学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。

#### 情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態に復元されます。ソフトウェアをセットアップしたらすぐに、内蔵オプティカル ドライブ (一部のモデルの

み)または別売の外付けオプティカル ドライブを使用してシステム修復ディスクおよび初期バックアップを作成してください。その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップし、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。システム修復ディスク(一部のモデルのみ)は、システムが不安定になった場合、またはシステムに障害が発生した場合に、コンピューターを起動(ブート)し、オペレーティング システムとソフトウェアを修復するために使用します。システムに障害が発生した場合は、初期バックアップおよびその後のバックアップを使用してデータおよび設定を復元できます。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルをドキュメント ライブラリに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショットを撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、画面のコピーを保存してお くと時間を節約できます。
- ディスクにバックアップする場合は、次の種類の別売のディスクを使用できます: CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、および DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いのコンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブまたは外付けのオプティカル ドライブの種類によって異なります。
- | DVD および 2 層記録 (DL) 対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増えるため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてからコンピューターのオプティカルドライブに挿入します。

[バックアップと復元]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- | 注記: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を開始してください。
- **| 注記**: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度によっては、バックアップ処理に1時間以上かかることがあります。
  - **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと**復元**]の順に選択します。
  - 2. 画面に表示される説明に沿って、バックアップをセットアップするか、システム イメージ (一部のモデルのみ) を作成するか、またはシステム修復ディスク (一部のモデルのみ) を作成します。

#### システムの復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元する以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: Windows の[バックアップと復元]を使用して、以前バックアップを 行った情報を復元できます。また、Windows の[スタートアップ修復]を使用して、Windows が正常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール: f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージを復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- 学<mark>注記: コンピューターを起動できず、以前に作成したシステム修復ディスク(一部のモデルのみ)を使用できない場合は、Windows 7 オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳しくは、55 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」を参照してください。</mark>

#### Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、システム設定、コンピューター全体(一部のモデルのみ)、またはファイルを復元します。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- ⚠ 注意: [スタートアップ修復]を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用されるバックアップから、オペレーティングシステム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。
  - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
  - 2. 可能であれば、Windows のパーティションと HP 復元用パーティションがあることを確認します。

Windows パーティションがあることを確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コンピューター]$ の順に選択します。

HP 復元用パーティションの有無を確認するには、**[スタート]**をクリックし、**[コンピューター]**を右クリックして**[管理]→[ディスクの管理]**の順にクリックします。

- | 注記: Windows パーティションと HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 7 オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク (両方とも別売) を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、55 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元 」を参照してください。
- 3. Windows パーティションと HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピューターを再起動してから、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押します。

- **4.** [スタートアップ修復]を選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。
- | 注記: Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、「ヘルプとサポート」でこれらの項 目を参照してください。

#### f11 リカバリ ツールの使用

↑ 注意: f11 を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォー マットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべての ソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインス トールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストール されます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要が あります。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。[スタート]をクリックし、 [コンピューター]を右クリックして[管理]→[ディスクの管理]の順にクリックします。
  - | HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 7 オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売) を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しく は、55 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復 元 」を参照してください。
- 3. HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピューターを再起動してから、画面 の下に「Press the ESC kev for Startup Menulというメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. [Press <F11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

#### 別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元

Windows 7 オペレーティング システムの DVD を購入するには、http://www.hp.com/jp/にアクセスし てお使いのコンピューターについての情報を確認してください。また、電話でお問い合わせになる場 合は、製品に付属している『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。日本以外 の国や地域については、製品に付属している冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参 照してください。

↑ 注意: Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が 完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべての ファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが 完了すると、オペレーシング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されま す。

Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行い ます。

#### **注記**: この処理には数分かかる場合があります。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、 Windows 7 オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- **5. [次へ]**をクリックします。
- 6. [コンピューターを修復する]を選択します。
- 7. 画面に表示される説明に沿って操作します。

#### Windows Vista

情報を保護するには、[バックアップと復元センター]を使用して、 個々のファイルやフォルダーを バックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、システムの 復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップ ファイルを使 用して、コンピューターの内容を復元できます。

[バックアップと復元センター]には、以下のオプションが用意されています。

- 個々のファイルやフォルダーのバックアップ
- ハードドライブ全体のバックアップ(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元
- 詳しい手順については、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。
- ☆ 注記: システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておく ことをおすすめします。
- | 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、[ヘルプとサポート]を参照してください。

#### 情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態に復元さ れます。ソフトウェアのセットアップが終了したら、すぐに初期バックアップを作成してください。 その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップ し、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップで きます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルを[ドキュメント]フォルダーに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショットを撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、画面のコピーを保存してお くと時間を節約できます。
- ディスクにバックアップする場合は、次の種類の別売のディスクを使用できます: CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、およ び DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いのコンピューターに取り付けられているオ プティカル ドライブの種類によって異なります。

- | DVD および2層記録(DL)対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増え るため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてからコンピューターのオプティ カルドライブに挿入します。

[バックアップと復元センター]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- 理を開始してください。
- (営業注記: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度によっては、バックアップ処理に1時間以上 かかることがあります。
  - 「スタート]→「すべてのプログラム]→「メンテナンス]→「バックアップと復元センター]の順に 選択します。
  - 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルを バックアップします。

#### 復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元す る以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: 「バックアップと復元センター」を使用して、以前バックアップを行っ た情報を復元できます。また、Windows の[スタートアップ修復]を使用して、Windows が正常に 起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール:f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージ を復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレー ティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- | コンピューターを起動できない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳 しくは、60 ページの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報 の復元 」を参照してください。

#### Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- 【スタート】→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に
- 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルを復 元します。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- ↑ 注意: 「スタートアップ修復」を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードド ライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインス トールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用 されるバックアップから、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティ が復元されます。
  - 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
  - 2. 可能であれば、Windows のパーティションと HP 復元用パーティションがあることを確認しま す。パーティションを確認するには、[**スタート**]→[コンピューター]の順に選択します。
    - | 注記: Windows のパーティションと HP 復元用パーティションが削除されている場合は、 Windows Vista オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リ カバリ)ディスク(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラム を復元する必要があります。詳しくは、60 ページの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元 」を参照してください。
  - 3. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押します。
  - [コンピューターを修復する]を選択します。
  - 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、[ヘルプとサポート]でこれらの項 目を参照してください。

#### f11 リカバリ ツールの使用

- ↑ 注意: f11 を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォー マットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべての ソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインス トールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストール されます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要が あります。個人用ファイルはバックアップから復元する必要があります。
- お使いのコンピューターに SSD (Solid State Drive) が搭載されている場合、復元用パー ティションがない可能性があります。復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリ ディスクが付属しています。オペレーティング システムおよびソフトウェアを復元するには、これ らのディスクを使用します。復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]→[コン ピューター]の順に選択します。復元用パーティションがある場合、ウィンドウの[ハード ディスク ドライブ]セクションに[HP Recovery]などの復元用ドライブが表示されます。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。HP 復元用パーティション を確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コンピューター]$ の順に選択します。
  - | 注記: HP 復元用パーティションが削除されている場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売) を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しく は、60 ページの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報 の復元 」を参照してください。

- 3. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. [Press <F11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

#### 別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元

Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入するには、<a href="http://www.hp.com/jp/">http://www.hp.com/jp/</a>にアクセスしてお使いのコンピューターについての情報を確認してください。また、電話でお問い合わせになる場合は、製品に付属している『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。日本以外の国や地域については、製品に付属している冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください。

⚠ 注意: Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、オペレーシング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。

Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行います。

注記: この処理には数分かかる場合があります。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、 Windows Vista オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 「次へ」をクリックします。
- 6. [コンピューターを修復する]を選択します。
- 7. 画面に表示される説明に沿って操作します。

# 8 サポート窓口

- サポート窓口へのお問い合わせ
- ラベル

## サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイド、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』、または[ヘルプと サポート1で提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の HP サポート窓口または『サー ビスおよびサポートを受けるには』に記載されているサポート窓口にお問い合わせください。

http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact\_us.html

日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

ここでは、以下のことを行うことがきます。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。


特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。 **注:**注記:

- HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

## ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

シリアル番号ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。

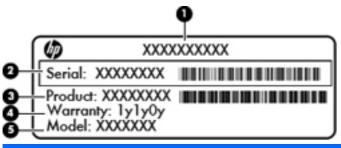

名称	
(1)	<b>製品名</b>
(2)	シリアル番号(s/n)
(3)	製品番号(p/n)
(4)	保証期間
(5)	モデルの説明

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。シリアル番号ラベルは、 コンピューターの裏面に貼付されています。

- Microsoft Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブ ルシューティングのときに必要になる場合があります。Microsoft Certificate of Authenticity は、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、コンピューターの底面カバーの裏面またはバッテリ ベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。1つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、コンピューターの底面カバーまたはバッテリ ベイ内に貼付されています。
- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール シリアル番号ラベル(一部のモデルのみ): HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルは、コンピューターの底面カバーの裏面またはバッテリ ベイ内に貼付されています。

# 9 仕様

- 入力電源
- 動作環境

## 入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作 しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されて いる AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧と電流	18.5 V DC (3.5 A、65 W の場合)
	または
	19 V DC (4.74 A、90 W の場合)

| この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用 に設計されています。

☆ 注記: コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

## 動作環境

項目	メートル	U.S.
温度		
動作時(オプティカル ディスク書き込み中)	5~35°C	41~95°F
非動作時	-20~60°C	-4∼140°F
相対湿度(結露しないこと)		
動作時	10~90%	10~90%
非動作時	5 <b>~</b> 95%	5~95%
<b>最大標高</b> (非与圧)		
動作時	-15~3,048 m	-50~10,000 フィート
非動作時	-15∼12,192 m	-50~40,000 フィート

# 索引

Authenticity ラベル 63

	N.	45
記号/数字	N H T H T AA OA	<b>*</b>
1394 コネクタ	num lk キー、位置 11,31	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ
位置 16	Num Lock、外付けキーボード 32	
	Num Lock ランプ 7	オーディオ入力(マイク)コネク
В		タ 14, 15
Bluetooth	Q	オプション バッテリ コネクタ、位
ラベル 63	QuickWeb ボタン、位置 9	置 20
Bluetooth コンパートメント、位	QuickWeb ランプ 7	オプティカル ドライブ
置 21		位置 16
	R	オプティカル ドライブ イジェク
C	RJ-11(モデム)コネクタ、位置 19	ト ボタン、位置 16
Caps Lock ランプ	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	オペレーティング システム
位置 6	位置 19	Microsoft Certificate of
Certificate of Authenticity ラベ		Authenticity ラベル 63
ル 63	S	プロダクト キー 63
70 00	SIM スロット、位置 20	
D	SoftPag、ダウンロード 48	音量キー、位置 30
DisplayPort、位置 14, 15	Solit aq: 7771 1 40	4.
Display Off、应值 14, 15	U	<b>n</b>
E	USB コネクタ	回転タッチパッド ジェスチャ
<del></del>		37
eSATA コネクタ、位置 14, 15	位置 14, 15, 16	各部
esc +—	347	前面 12
位置 10	W	ディスプレイ 17
ExpressCard スロット 16	Web カメラ 17, 18	背面 19
	位置 17, 18	左側面 16
F	Web カメラ ランプ	表面 5
f11 リカバリ 55, 59	位置 17, 18	右側面 14
fn +—	Windows 7 オペレーティング シ	裏面 20
位置 11, 29, 31	ステム DVD 55	画面の輝度のキー 30
	Windows Vista オペレーティング	画面表示、切り替え 30
H	システムの DVD 60	画面农水、努力百九 50
HP QuickWeb 26	Windows のバックアップおよび復	· ·
	元 52	<b>-</b> <b>+</b> -
1	78 02	esc 10
ISP、使用 23	LV	
	インターネット接続のセットアッ	fn 11, 31
M	インダーネット接続のピッドアク プ 24	num lk 11
Microsoft Certificate of	✓ 4¬	スタート 11

ファンクション 10 メニュー 11	スロット ExpressCard 16	電源ボタン 位置 9
	セキュリティ ロック ケーブ ル 14,15	電源ランプ 6, 12
規定情報		٢
規定ラベル 63		動作環境 66
無線認定/認証ラベル 63	製品名および製品番号、コンピュー ター 63	トッキング コネクタ 位置 20
<b>Z</b>	セキュリティ ロック ケーブル用	<b>.</b>
コネクタ	スロット	なのまいたカメニュンプ
1394 16 DisplayPort 14, 15	位置 14, 15	内蔵 Web カメラ ランプ 位置 17, 18
eSATA 14, 15	₹	内蔵ディスプレイ スイッチ 17,
RJ-11(モデム) 19	外付けモニター コネクタ 19	18
RJ-45(ネットワーク) 19	t	内蔵テンキー
USB 14, 15, 16	ァ タッチパッド	位置 11, 31
オーディオ出力(ヘッドフォ	位置 5	内蔵マイク
ン) 14, 15	オン/オフ ボタン 5	位置 17, 18
オーディオ入力(マイク) 14,	使用 33	(C
15	ボタン 5	入力電源 65
外付けモニター 19	タッチパッド オン/オフ ボタン、	, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
電源 16	位置 8	ね
ドッキング 20 ネットワーク 19	タッチパッド ジェスチャ	ネットワーク コネクタ
コンピューター	回転 37	位置 19
コンヒューダー 清掃 50	ズーム 36	
手入れ 50	スクロール 36	は
ラスポット 30 持ち運び 63	ピンチ 36	ハードドライブ
コンピューターのシリアル番号		取り付け 44 取り外し 42
63	7	取りかし 42 復元 55,59
	通気孔	仮元 55,59 ハードドライブ ランプ 13
L	位置 14, 15, 20	バックアップおよび復元 53
システム修復ディスク 52	τ	バックアップと復元センター 57,
システムの復元ポイント 52	ディスプレイ リリース ラッチ	58
指紋認証システム	12	バッテリ
位置 9	底面カバー	取り付けなおし 38
周辺光、ホットキー 30	取り外しまたは取り付けなお	バッテリ ベイ 20,63
周辺光センサー 位置 17	L 40	バッテリ ランプ 12
シリアル番号 63	底面カバー リリース ラッチ、位	バッテリ リリース ラッチ 20
ン	置 20	
す	テンキー	<b>V</b>
ズーム タッチパッド ジェス	位置 31 内蔵 11	光センサー、位置 17
チャ 36	テンキー、外付け	表示画面、切り替え 30 ピンチ タッチパッド ジェス
スクロール タッチパッド ジェス	Num Lock 32	チャ 36
チャ 36	使用 32	7 Y 30
スタート キー、位置 11	電源コネクタ	
スピーカー	位置 16	
位置 13, 20		

位置 13, 20

. స్ట్రాం <u></u>	無線 LAN	無線 LAN 63
ファンクション キー	接続 24	無線認定/認証 63
位置 10	保護 25	ランプ
復元用パーティション 55,59	無線 LAN アンテナ	Caps Lock 6
プロダクト キー 63	位置 17, 18	HP QuickWeb 7
ほ	無線 LAN デバイス 63	Num Lock 7
	無線 LAN のセットアップ 24	Web カメラ 17, 18
ポインティング デバイス	無線 LAN ラベル 63	電源 6, 12
カスタマイズ 32	無線 WAN アンテナ、位置 17, 18	ハードドライブ 13
ポイント スティック 5	無線アンテナ、位置 17, 18	バッテリ 12
ボタン	無線認定/認証ラベル 63	ミュート(消音) 7
QuickWeb 9	無線ネットワーク(無線 LAN)	無線 7,12
オプティカル ドライブのイ		711 19K 1, 12
ジェクト 16	接続 23	
タッチパッド 8	必要な機器 24	
タッチパッド オン/オフ 5	無線のセットアップ 24	
	無線ボタン	
電源 9	位置 9	
左のタッチパッド 5	無線ランプ 7, 12	
左のポイント スティック ボタ	無線ルーター、設定 25	
ン 5		
右のタッチパッド 5	හ	
右のポイント スティック ボタ	メディア カード リーダー、位置	
ン 5	16	
ミュート(消音) 9	.。 メニュー キー、位置 11	
無線 9	メモリ モジュール	
ホットキー		
音量の調節 30	交換 45	
	装着 47	
画面の輝度を上げる 30	取り外し 46	
画面の輝度を下げる 30	メモリ モジュール コンパートメ	
画面を切り替える 30	ント、位置 21	
周辺光感知機能 30		
使用 29	<b>.</b>	
スリープ 30	モバイル ブロードバンド モ	
説明 29	ジュール、位置 21	
バッテリ充電 30	<u> </u>	
7、7 7 7元 起 00	ь	
ま	ラッチ	
マウス、外付け	ェー・ 底面カバー リリース 20	
	バッテリ リリース 20	
オプションの設定 32		
<b></b>	ラベル	
<b>A</b>	Bluetooth 63	
ミュート(消音)ボタン	HP モバイル ブロードバンド	
位置 9	モジュール 63	
ミュート(消音)ランプ、位置 7	Microsoft Certificate of	
	Authenticity 63	
む	SIM 63	
無線、位置 21	規定 63	
	シリアル番号 63	
	2 7 7 7 H 7 00	